


**Anti-Bell Halsband
Bark Control (PBC-102)**

Art.Nr.: 2101


HundeHalter.net

Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Trainingsbeginn

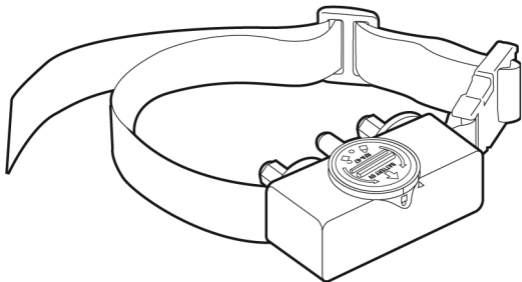

Components / Pièces / Onderdelen Componentes / Bestandteile / Componenti

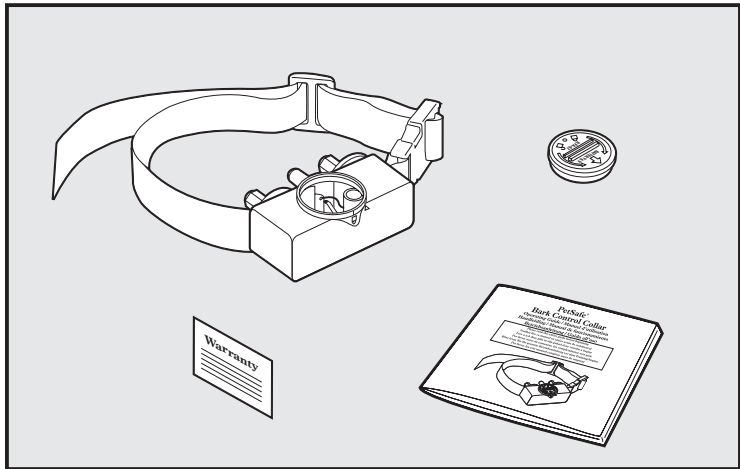

Deutsch

Wir bedanken uns, dass Sie sich für PetSafe® entschieden haben, die meistverkaufte Marke in der Welt, wenn es um elektronische Ausbildungsmöglichkeiten geht. Unsere Aufgabe besteht darin, die Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, indem wir Ihnen die Geräte und Vorgehensweisen zur erfolgreichen Ausbildung Ihres Hundes zur Verfügung stellen. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte unseren Kundendienst an oder besuchen Sie unsere Webseite auf www.petsafe.net.

Inhalt

Eigenschaften.....	63
Wie das PetSafe® Antibellhalsband funktioniert	63
Definitionen.....	64
Das Antibellhalsband anlegen	65
Batterie einlegen und entnehmen	68
Womit müssen Sie bei der Benutzung des Antibellhalsbandes rechnen?	70
Regelmäßige Pflege	71
Das Antibellhalsband testen.....	71
Zubehör.....	72
Häufig gestellte Fragen	73
Problembewältigung.....	74
Das Antibellhalsband entladen.....	75
Benutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung	75

Eigenschaften



- Statischer Stromreiz in 6 Stufen, passt sich automatisch dem Temperament Ihres Hundes an und beginnt auf der niedrigsten Stufe
- Anzeige für schwache Batterie
- Wasserdicht
- Auf Lebenszeit begrenzte Garantie

Wie das PetSafe® Antibellhalsband funktioniert

Wenn das PetSafe® Antibellhalsband getragen wird, hält es den Hund wirksam und auf humane Weise vom Bellen ab. Nimmt der Sensor die Vibration des Bellens Ihres Hundes wahr, wird von den Kontaktstiften ein statischer Stromreiz abgegeben. Das Antibellhalsband beginnt bei der niedrigsten Stufe des statischen Stromreizes und erhöht sich jedes Mal, wenn Ihr Hund innerhalb von 30 Sekunden nach dem letzten Bellen erneut bellt, um eine weitere Stufe bis hin zur sechsten Stufe. Wenn Ihr Hund innerhalb von 30 Sekunden nicht erneut bellt, stellt sich das Antibellhalsband von selbst wieder auf die niedrigste Stufe des statischen Stromreizes ein. Zusammen mit dem statischen Stromreiz ertönt ein hörbarer Piepton. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme stellt sich das Antibellhalsband automatisch drei Minuten lang ab, wenn Ihr Hund innerhalb von 50 Sekunden 15 oder mehr Male bellt.

Wichtig:

- Das Antibellhalsband NICHT mit zusätzlichen Halsbändern, Hundemarken, Leinen oder anderen Gegenständen verwenden, die Vibrationen verursachen und einen nicht gewollten Stromreiz auslösen könnten.
- Ihr Hund kann ein Geschirr tragen, an dem Sie eine Leine und/oder Marken befestigen, während das Antibellhalsband getragen wird.
- Stellen Sie das Gerät aus oder nehmen Sie das Halsband ab, bevor Sie mit Ihrem Hund spielen. Die Aktivität könnte Ihren Hund zum Bellen veranlassen. Wäre das Gerät eingeschaltet, könnte er das Spiel mit dem statischen Stromreiz in Verbindung bringen.
- Lassen Sie den Hund das Antibellhalsband niemals länger als zwölf Stunden ununterbrochen tragen.

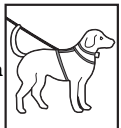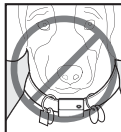


Definitionen

Kontaktstifte: Die Kontaktstifte geben den sicheren statischen Stromreiz ab.

Sensor: Der Sensor entdeckt die Vibrationen des Bellens Ihres Hundes.

Anmerkung: Der Sensor kann nicht verstellt werden.

Batterieanzeige: Die Batterieanzeige beginnt zu blinken, wenn die Batterie schwach ist.

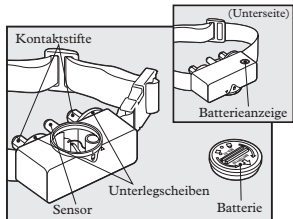

Das Antibellhalsband anlegen



Wichtig: Der richtige Sitz und die richtige Platzierung des Antibellhalsbands sind wichtig für einen effektiven Betrieb. Die Kontaktstifte müssen in direktem Kontakt mit der Haut an der Kehle Ihres Hundes sein.

Um den richtigen Sitz zu gewährleisten, befolgen Sie bitte folgende Schritte:


1. Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in das Antibellhalsband eingesetzt ist.
2. Lassen Sie Ihren Hund entspannt stehen.
3. Legen Sie dem Hund das Antibellhalsband oben am Hals um. Richten Sie die Kontaktstifte mittig auf der Kehle des Hundes aus, so dass sie dort die Haut berühren.

Anmerkung: Es ist manchmal erforderlich, das Fell um die Kontaktstifte herum zu trimmen, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.

4. Überprüfen Sie den Sitz des Antibellhalsbands, indem Sie einen Finger zwischen das Ende eines Kontaktstifts und den Hals Ihres Hundes schieben. Das Halsband sollte fest, aber nicht beengend sitzen.
5. Lassen Sie den Hund das Antibellhalsband mehrere Minuten lang tragen und überprüfen Sie dann nochmals den Sitz. Überprüfen Sie den Sitz erneut, wenn sich Ihr Tier besser an das Empfängerhalsband gewöhnt hat.

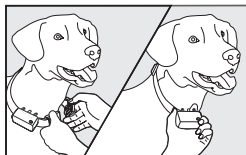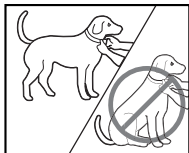

6. Kürzen Sie das Halsband wie folgt:
- Markieren Sie die gewünschte Länge des Antibellhalsbands mit einem Stift. Wenn Ihr Hund noch jung ist oder ein dichtes Winterfell bekommt, sollten Sie berücksichtigen, dass er später ein längeres Halsband benötigen könnte.
 - Nehmen Sie Ihrem Hund das Antibellhalsband ab und schneiden Sie die überschüssige Länge ab.
 - Bevor Sie Ihrem Hund das Antibellhalsband wieder anlegen, sollten Sie die Schnittkante verschweißen, indem Sie die faserige Kante mit einer Flamme (Feuerzeug) anschmelzen.

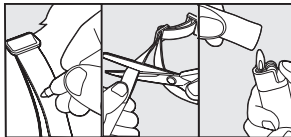


Wichtig: Für Komfort, Sicherheit und Effektivität des Produkts achten Sie bitte auf folgende Punkte:


- **Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden. Sie müssen in der Lage sein, einen Finger zwischen den Kontaktstift und die Haut Ihres Hundes zu schieben.**
- **Wenn Sie einen Ausschlag oder eine wunde Stelle entdecken, legen Sie Ihrem Hund das Antibellhalsband ein paar Tage lang nicht an.**
- **Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie bitte einen Tierarzt auf.**
- **Der Hals Ihres Hundes und die Kontaktpunkte müssen wöchentlich mit einem Waschlappen und einer milden Handseife gewaschen und danach gründlich abgespült werden.**

Wenn obige Schritte nicht befolgt werden, kann es zu einer Krankheit namens Drucknekrose kommen. Dabei handelt es sich um ein Absterben der Haut aufgrund eines übermäßigen und länger anhaltenden Kontakts mit den Kontaktstiften.


Das Halsband einfädeln



Die Gleitschnalle verhindert, dass das Halsband sich am Hals des Hundes lockert.



Die Zahnung muss nach oben weisen. Das Halsband rutscht, wenn es nicht richtig eingefädelt ist.




Batterie einlegen und entnehmen


Anmerkung: Die Batterie nicht einlegen, während Ihr Hund das Antibellhalsband trägt.

Dieses Antibellhalsband verwendet eine auswechselbare PetSafe®-Batterie (RFA-67). Diese spezielle Batterie wurde dafür konstruiert, den Batteriewechsel zu vereinfachen und die Wasserdichtigkeit zu verbessern.

Um die Batterie einzulegen, müssen die Symbole auf der Batterie (Pfeil) und am Antibellhalsband (Dreieck) in Deckung gebracht werden. Benutzen Sie eine große Münze, um die Batterie im Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Pfeil auf das Schlosssymbol auf dem Gehäuse weist.

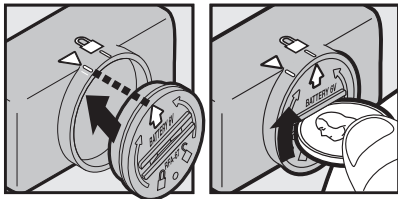

Um die Batterie zu entnehmen, drehen Sie die Batterie mit einer großen Münze entgegen dem Uhrzeigersinn. Versuchen Sie NICHT, in die Batterie zu schneiden oder sie gewaltsam zu öffnen. Achten Sie darauf, die verbrauchte Batterie auf korrekte Weise zu entsorgen.

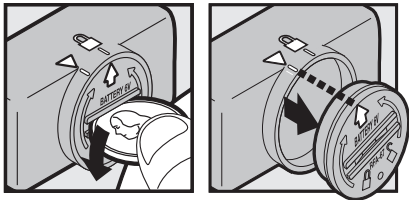

Eine Ersatzbatterie von PetSafe® (RFA-67) finden Sie bei vielen Einzelhändlern. Nehmen Sie mit dem Kundenservicezentrum unter 1-800-732-2677 Kontakt auf oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.petsafe.net, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.

Batteriehaltbarkeit

Die durchschnittliche Haltbarkeit der Batterie beträgt 3 bis 6 Monate – abhängig davon, wie oft Ihr Hund bellt. Weil die Batterie allerdings beim Training des Hundes stärker beansprucht wird, könnte die erste Batterie weniger lange halten, als die Ersatzbatterien.

Batterieanzeige

Bei normalem Betrieb bleibt die Leuchtanzeige ausgeschaltet. Bei der Benutzung des Produkts leert sich die Batterie, bis sie schwach wird. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Batterieanzeige zu blinken, um anzuzeigen, dass es Zeit für einen Batteriewechsel ist.

Womit müssen Sie bei der Benutzung des Antibellhalsbandes rechnen?

Wichtig: Lassen Sie Ihren Hund die ersten Male nicht allein, wenn er einen statischen Stromreiz erhält.


Legen Sie Ihrem Hund das Antibellhalsband richtig an und warten Sie in der Nähe, bis er bellt. Die meisten Hunde begreifen sehr schnell, dass das Antibellhalsband ihren Drang zu bellen unterbricht, sie entspannen sich und hören auf zu bellen. Weil der statische Stromreiz des Antibellhalsbandes anfangs den Hund überraschen oder erschrecken kann, bellen manche Hunde bei den ersten statischen Stromreizen sogar mehr.

In seltenen Fällen steigert sich ein Hund in einen Bell-Strafreiz-Bell-Strafreiz-Kreislauf. Wenn das geschieht, sollten Sie Ihren Hund mit gelassener Stimme beruhigen. Wenn Ihr Hund sich entspannt, wird er verstehen, dass er keinen statischen Stromreiz mehr bekommt, wenn er ruhig bleibt. Bei den wenigen Hunden, die diese Reaktion zeigen, kommt das nur beim ersten Tragen des Antibellhalsbandes vor.

Innerhalb der ersten paar Tage, in denen Ihr Hund das Antibellhalsband trägt, sollten Sie feststellen, dass Ihr Hund weniger bellt. Sie sollten dann daran denken, dass der Lernprozess noch nicht abgeschlossen ist. Hunde „testen“ die neue Lernerfahrung und werden öfter versuchen zu bellen. Das geschieht für gewöhnlich in der zweiten Woche, in der ein Hund das Antibellhalsband trägt. Wenn das passiert, müssen Sie hart bleiben und den Einsatz des Antibellhalsbands fortsetzen. Sie müssen Ihrem Hund das Antibellhalsband in jeder Situation anlegen, in der Sie möchten, dass er ruhig bleibt. Wenn Ihr Hund das Antibellhalsband nicht trägt, bellt er vielleicht wieder und der Lernerfolg wäre in Frage gestellt.


Regelmäßige Pflege

- Überprüfen Sie wöchentlich, ob die Kontaktstifte noch fest sitzen.
Anmerkung: Versuchen Sie nicht, den vom Werk voreingestellten Sensor zu verstellen.
- Reinigen Sie die Kontaktstifte wöchentlich mit Alkohol.
Anmerkung: Entfernen Sie die Batterie und entladen Sie das Antibellhalsband, bevor Sie die Kontaktstifte berühren.
- Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes wöchentlich auf Hautreizungen und waschen Sie ihn.

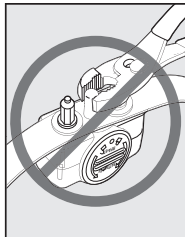

Das Antibellhalsband testen

Ziehen Sie den Sensor mindestens 25 cm weit über eine raue Oberfläche. Das Antibellhalsband sollte dabei piepen. Wenn es bei diesem Test nicht piept, lesen Sie bitte „Das Antibellhalsband piept nicht“ im Abschnitt „Problembewältigung“ und machen Sie mit dem zweiten Schritt weiter.

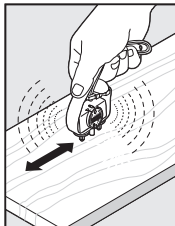

Zubehör

Wenn Sie zusätzliches Zubehör für Ihr PetSafe® Antibellhalsband erwerben möchten, dann wenden Sie sich bitte an Ihr Kundenservicezentrum oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.petsafe.net, um einen Einzelhändler in Ihrer Nähe zu finden.

Zubehörteil	Artikelnummer
Batterie, Doppelpack	RFA-67
Ersatzhalsband	RFA-68
Zubehörset (zusätzliche Kontaktstifte, Unterlegscheiben und Batterie)	RFA-118

Häufig gestellte Fragen

Hört mein Hund ganz auf zu bellen?	<ul style="list-style-type: none">• Wird das Antibellhalsband getragen, so verhindert es effektiv und auf humane Weise alles Bellen. Es sollte nur in Zeiträumen angelegt werden, in denen der Hund unerwünscht bellen könnte.
Mein Hund ist von Natur aus empfindlich. Kann ich den statischen Stromreiz verringern?	<ul style="list-style-type: none">• Sie können einen elektrischen Widerstand erhalten, um den statischen Stromreiz zu verringern. Nehmen Sie mit dem Kundenservicezentrum unter 1-800-732-2677 Kontakt auf.
Löst das Bellen anderer Hunde das Antibellhalsband aus?	<ul style="list-style-type: none">• Nein.
Ist das Antibellhalsband sicher und human?	<ul style="list-style-type: none">• Ja. Das Antibellhalsband ist dafür gedacht, die Aufmerksamkeit Ihres Hundes zu erregen, nicht um ihn zu bestrafen. Der erste statische Stromreiz kann Ihren Hund jedoch erschrecken.
Funktioniert das Antibellhalsband auch bei meinem Hund?	<ul style="list-style-type: none">• Das Antibellhalsband ist sicher und effektiv bei Hunden aller Rassen und Größen. Es könnte allerdings für Hunde unter 3,6 kg zu groß sein, so dass es unbequem zu tragen sein könnte.


Problembewältigung

Das Antibellhalsband piept nicht	<ul style="list-style-type: none">• Testen Sie das Antibellhalsband (siehe den Abschnitt „Das Antibellhalsband testen“).• Wenn Ihr Antibellhalsband bei diesem Test nicht piept, wiederholen Sie diesen Test auf einer raueren Oberfläche.• Achten Sie darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.• Wechseln Sie die Batterie aus.• Wenn das Antibellhalsband immer noch nicht funktioniert, dann nehmen Sie bitte mit dem Kundenservicezentrum unter 1-800-732-2677 Kontakt auf.
Das Antibellhalsband piept, aber mein Hund bellt weiter (reagiert nicht auf den statischen Stromreiz).	<ul style="list-style-type: none">• Schnallen Sie das Antibellhalsband enger und/oder trimmen Sie das Fell Ihres Hundes dort, wo die Kontaktstifte seine Kehle berühren, um einen guten Kontakt mit der Haut sicherzustellen.• Wechseln Sie die Batterie aus.• Wenn Ihr Hund immer noch nicht reagiert, nehmen Sie bitte mit dem Kundenservicezentrum unter 1-800-732-2677 Kontakt auf.
Die Batterieanzeige des Antibellhalsbands blinkt	<ul style="list-style-type: none">• Wechseln Sie die Batterie aus.

Das Antibellhalsband entladen

Wichtig: Vermeiden Sie, die Kontaktstifte und den Sensor zu berühren, so lange das Antibellhalsband nicht vollständig entladen ist.

Nach dem Entnehmen der Batterie bleibt im Antibellhalsband etwas Strom gespeichert und kann zwei oder drei zusätzliche Stromreize auslösen. Um das Antibellhalsband vollständig zu entladen, ziehen Sie den Sensor mehrfach über einen Tisch oder eine raue Oberfläche, bis das Antibellhalsband nicht mehr piept.

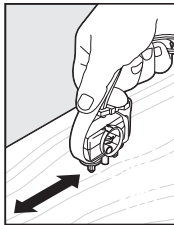

Benutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung

1. Benutzungsbedingungen

Dieses Produkt wird Ihnen unter der Voraussetzung angeboten, dass Sie die hierin enthaltenen Verkaufs- und Lieferbedingungen und Hinweise ohne Änderung akzeptieren. Die Benutzung dieses Produkts unterstellt die Akzeptanz aller derartigen Verkaufs- und Lieferbedingungen und Hinweise.

2. Sachgemäße Verwendung

Dieses Produkt wurde zur Verwendung bei Tieren entwickelt, die Training benötigen. Aufgrund des besonderen Temperaments Ihres Hundes kann es unter Umständen nicht funktionieren. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie dieses Produkt nicht verwenden, wenn Ihr Hund weniger als 3,6 kg wiegt oder aggressiv ist. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es für Ihren Hund geeignet ist, sprechen Sie bitte mit Ihrem Tierarzt oder einem geprüften Hundetrainer.

Zur sachgemäßen Verwendung gehört, dass Sie den gesamten Leitfaden durchlesen, der mit Ihrem Produkt geliefert wurde, sowie alle besonderen Warnhinweise.

3. Keine ungesetzliche oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt wurde nur zur Verwendung bei Tieren entwickelt. Dieses Hundetrainingsgerät ist nicht dazu gedacht, Schaden oder Verletzungen zuzufügen oder zu provozieren. Die Verwendung dieses Produkts auf eine Weise, die nicht beabsichtigt ist, könnte eine Verletzung von Bundes-, Staats- oder lokalen Gesetzen darstellen.

4. Haftungsbeschränkung

Auf keinen Fall ist Radio Systems Corporation haftbar für irgendwelche direkten, indirekten, strafrechtlichen, zufälligen, besonderen oder Folgeschäden noch für andere Schäden gleich welcher Art, die sich aus dem Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit zusammenhängen. Der Käufer trägt alle Risiken und übernimmt die gesamte Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts.

5. Änderung der Verkaufs- und Lieferbedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die Verkaufs- und Lieferbedingungen und Hinweise zu ändern, in deren Rahmen das Produkt angeboten wird.

Radio Systems Corporation
10427 Electric Avenue
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
400-717-19

©Copyright 2005, Radio Systems Corporation